



簡易手冊

Sonocaddie V300 Golf GPS

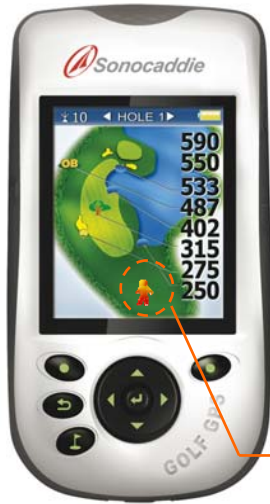

功能介紹

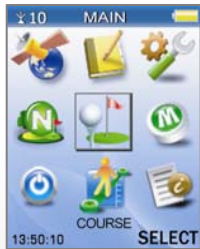

- 球場資訊
- 設定
- 軌跡紀錄
- 計分卡紀錄
- 新增球場
- 擊球測距
- 衛星收訊
- 基本訊息

注意事項

1. GPS訊號由衛星發射至地面，請務必在戶外使用
2. 須收到6顆衛星以上才能提供最佳效果
3. 氣候不佳：雷電、下雨、厚雲層、濃霧等，將會影響衛星訊號
4. 環境影響：高樓、高壓電塔、樹林、大哥大基地台等，會影響收訊
5. 本機雖具防水功能，仍請勿讓本機直接掉落水中
6. 請勿遮蔽Sonocaddie的GPS天線

服務專線 Tel 02 2659 8111

www.tw.sonocaddie.com sales@sonocaddie.com

按鍵/快速鍵說明



調整語言、時區(台灣-GMT+8)、距離單位、背景主題、螢幕亮度、背光顯示時間、自動軌跡紀錄設定、一般/專業版計分卡等功能。
◎選定後按儲存確認，即跳回主選單頁面。



操作說明



1. 進入球場資訊後，使用“彩圖切換鍵”切換球道全圖或示意圖；進入球道示意圖後方可編輯球道資訊。(可容納含分區30筆球場資訊)
 2. 使用五向鍵之左右方向來選擇球洞
- ◎小紅人功能僅可於擁有彩色球道全圖資訊時使用。



使用果嶺<>球道全圖(左側功能鍵)切換資訊。

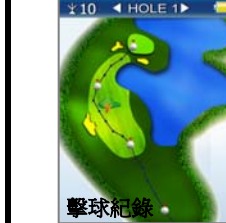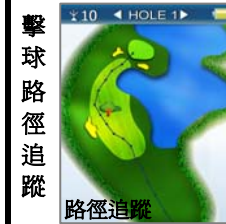

路徑追蹤-在設定區選開啓“自動軌跡紀錄”並選擇紀錄時間，機子即自動記錄您每洞的移動路徑。並可從“軌跡紀錄”檢視您的資料。(可存100筆)。

擊球紀錄-進入球場資訊後，在每一落球位置，即可按“右側功能鍵”選擇“擊球紀錄”來記錄您的擊球路徑。

專業版計分卡

H	P	S	Pt	Fw	Sd
1	4	4	2	N	Y
2	3	3	1	N	N
3	4	4	2	Y	N
4	4	5	2	Y	Y
5	5	4	2	Y	N
6	4	4	-	-	-
7	4	-	-	-	-
8	3	-	-	-	-
9	5	-	-	-	-
Out 24 In 0 Total 24 ANALYSIS					

ANALYSIS		
Fairway	73.3	
GIR	83.3	
Putts/Hole	1.800	
Sand Save	100	
Double Eagles	0.0	
Eagles	0.0	
Birdies	27.8	
Par	55.5	
Bogies	16.7	
Double Bogies	0.0	
Other	0.0	
Out 35 In 9 Total 44		

設定選擇“專業版”計分卡後，即可於進入球場資訊後，按下“計分卡快速鍵”輸入擊球桿數、推桿數、有無上果嶺及沙坑救球(五向鍵：左右方向-橫排項目移動；上下方向-成績數字輸入)，方可按下“分析 Analysis”來計算。亦可由主選單進入“計分卡紀錄”來檢視您的成績(可存100筆)。計分卡記錄表會以日期來區分您的資料；另有一般版計分卡(上下方向選擇球洞，左右方向輸入成績)此版本僅供總結成績，無分析功能。



編輯圖示選擇



衛星訊號



一般版計分卡



擊球測距

產品規格	尺寸	108高 x 58.3寬 x 28.4厚公厘	系統需求	Windows 2000/XP/Vista 32-bit
	重量	140g 含電池		512 MB (XP) - 1 GB (Vista) 或以上
	螢幕	2.2吋高解析度彩色螢幕/ 背光		12 MB或以上之硬碟空間
	電力	正常使用為15小時以上		CD-ROM
	防水	防水, IPX6 防水級別		

Sonocaddie™ V300 快速手冊-安裝、註冊、下載步驟

(1) 請先關閉所有其他正在進行的程式。並放入Sonocaddie™ V300 Software軟體安裝光碟；透過此軟體，讓您下載並管理球場定位資訊



(2) 當光碟放入光碟機後，電腦螢幕會出現右圖歡迎畫面；請點選“Sonocaddie V300”按鍵進行安裝程序。

(3) 當出現Sonocaddie V300 安裝精靈，請點選“下一步”開始安裝步驟。



(4) 請依照電腦顯示之訊息進行安裝，安裝完畢後請點選“關閉”以完成安裝程序。

(5) 請關閉您電腦上所有的視窗。

(6) 請到桌面尋找點選Sonocaddie V300的圖示(Sonocaddie紅色商標)，點擊兩下後進入V300軟體程式。



(7) 若出現右方顯示之“軟體更新”對話視窗。請點選“YES是”，將程式軟體升級至最新版本。



(8) 出現Sonocaddie V300 軟體登入頁面後，請點選“SIGN UP NOW 立即註冊”，即連結您至網頁註冊會員。(注意：當您下一次登入軟體時您只需進行帳號、密碼登入動作，即可進入此軟體。您所註冊之電子郵件及會員密碼，即為您登入之帳號密碼)




(9) 立即註冊---輸入網頁所需之個人資料，並確認合約條款內容後，勾選 "Agree 同意"後點擊 "Finish完成" 按鍵完成註冊。(注意：欲註冊Sonocaddie V300會員需持有本機產品序號 (S/N) 該序號位於電池下方。)會員註冊完成後，即可回到桌面執行V300軟體以下載球場資料。



(10) 下載球場資訊---請將V300開機，使用USB線連結機身與電腦，並進入連結畫面。(注意：連結時會出現一卸除式硬碟視窗－關閉即可)

(11) 點選“Course 球場”標籤頁，利用“GO搜尋”功能尋找您的球場資訊。(提示：輸入球場關鍵字更利於搜尋)

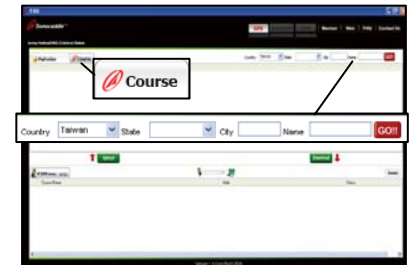

(12) 勾選欲下載之球場列表旁的選取方塊，點擊 "Download"按鍵下載球場資訊。

* 符號顯示：球道 🌳 / 衛星 📶 / 旗桿 🚩 等圖示分別表示該球場有無球道全圖/球道示意圖/計分卡(Par, Hcp)資訊。



(13) 您可以點選 "Upload上傳" 將球場、計分卡和軌跡紀錄資訊上傳至 "My Folder"標籤頁裡儲存並管理您的個人資料。並可點選 "Scorecard, Review" 來檢視計分卡記錄。

